

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.


Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

PALLEGAFFEL TYPE 8818

Kontroll før bruk:

- Redskapet skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerking.
- Sjekk at gaffelbeina, løfteøyet og andre deler av redskapet er hele og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må den tas ut av bruk umiddelbart.
- Er gaffelen, løfteøyet, fjærer eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Se etter at det ikke er varme/sveiseskader.

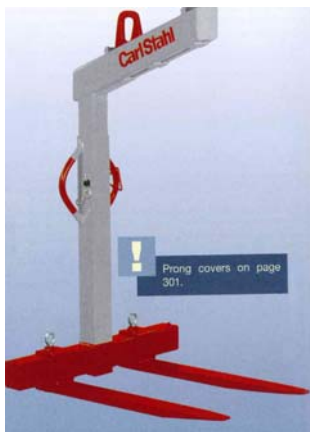

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Før løftet skal påbegynnes, må gaflene skyves helt inn under pallen, til den stopper mot de vertikale beina. Bruk håndtakene !
- Tyngdepunktet bør være midt mellom gaffelbeina.
- Last skal sikres med egnet surring til pallegaffelen under løft.
- Hvis det er is og/eller snø på gaffel eller under lasten, kan dette føre til at pallen glir av gaffelen !
- Løft aldri på spissen av gaflene !
- Pallegafler skal kun brukes til last, IKKE personer !
- Løfteøyet er selvjusterende.
- Løfteøyet skal kunne beveges i lengderetningen på toppbjelken uten å kile seg fast noe sted.
- Avstanden mellom gaflene kan justeres ved å åpne øyemutrene på tverrbjelken nederst og skyve gaflene til ønsket avstand..
- Høydejustering kan utføres ved å fjerne splinten i bolten på den vertikale stemmen, og deretter justere til ønsket høyde.
- Være OBS på at pallegaflene MÅ ha en minimumsbelastning for å fungere, sjekk sertifikatet.

Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør pallegafler kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Redskaper som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.