




OPPDRETTSPRODUKTER




## MONTERINGSANVISNING CSHP PLOGANKER

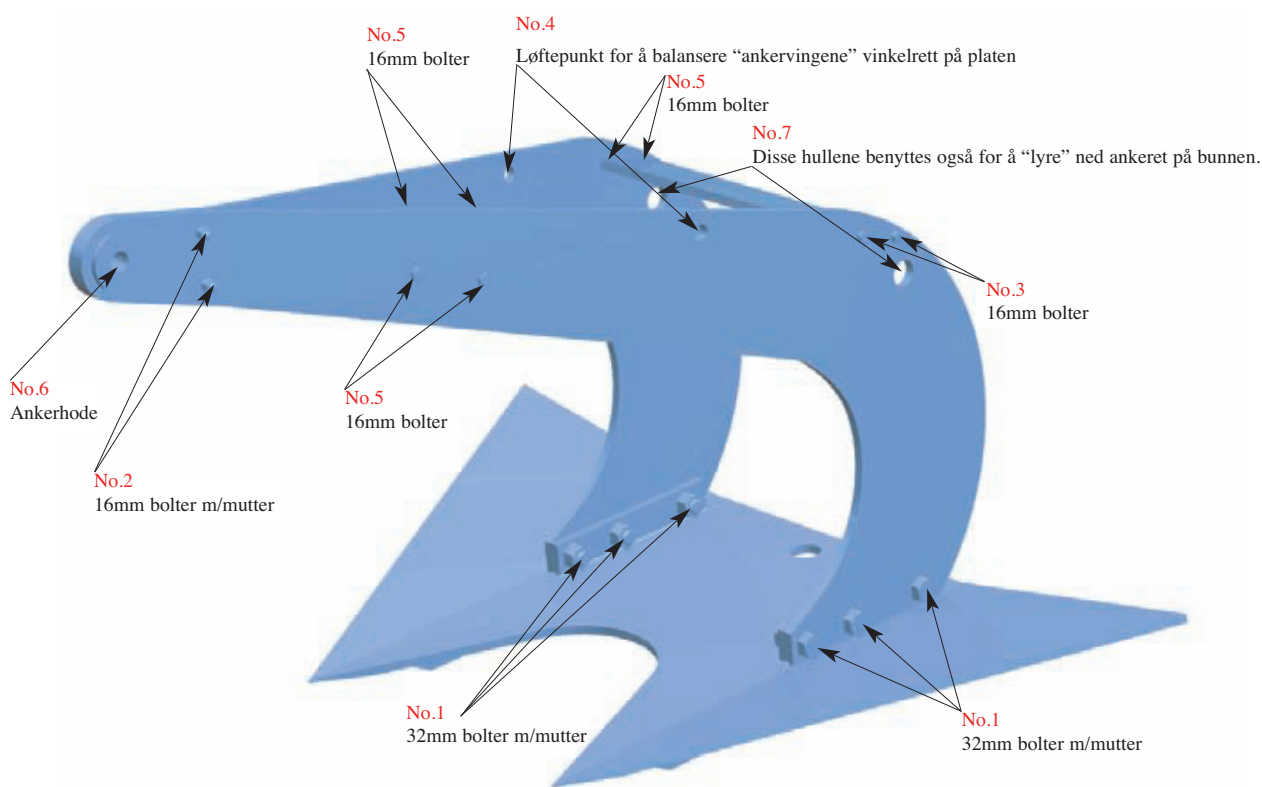

1. Løft ankervingen i løftepunktet (No.4) og plasser den på platen som vist på tegning.
2. Monter i boltene (No.1)(32mm) og trekk til mutteren ca 50% av dens gjengelengde. Gjør det samme med den andre vingen.
3. Sett inn boltene (No.2) slik at mutteren er festet, ikke trekk helt til.
4. Sett inn boltene (No.3) og fest dem på begge sider av tverrbjelken og skru boltene ca. halveis inn.
5. Sett inn boltene (No.5) og fest dem på begge sider av trekantplaten og skru boltene ca. halveis inn.
6. Sett i ankerhode (No.6) og skru det til.
7. Trekk til boltene på begge sider (No.3) og benytt en "kraftig nøkkel" for å få best mulig moment.
8. Trekk til boltene på begge sider (No.3) og benytt en "kraftig nøkkel" for å få best mulig moment.
9. Trekk til boltene m/mutter (No.2)
10. Trekk til boltene (No.1) på hver side vekselvis, og benytt en "kraftig nøkkel" for å få best mulig moment.
11. Trekk til ankerhode (No.6) med en rørtang eller tilsvarende.

### ANKERET SKAL NÅ VÆRE KLART

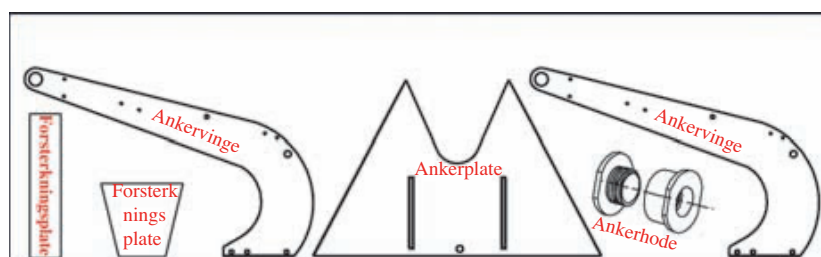

Ankeret består av:

- 2. stk ankervinger
- 1. stk ankerplate
- 2. stk forsterkningsplater
- 6. stk 32mm bolter m/mutter
- 2. stk 16mm bolter m/mutter
- 8. stk 16mm bolter

