

BRUKSANVISNING PALLEJEKK/JEKKETRALLE TYPE CS 2,5T

- Pallejekken er konstruert for å løfte og forflytte paller på jevne og faste underlag.
- Ved bruk på ujevne underlag kan hjulene bli ødelagt.
- Styrehjulene er av polyurethan og bærehjulene av polyamid
- **Bruk vernesko med forsterket tå** når du håndterer en pallejekk !
- Gaflene heves ved å jekke håndtaket opp og ned til ønsket høyde er oppnådd. Spaken på siden øverst på håndtaket må være i nedre posisjon for å heve. Fig.4
- Samme spak kan settes i en midtstilling under kjøring, for å lette manøvreringen.
- For å senke igjen klemmes spaken oppover. **Pass på å holde føtter eller andre kroppsdeler unna, så de ikke kommer i klem under lasten !**
- Ikke last mer enn kapasiteten til pallejekken !
- Lasten bør være sentert på gaflene slik at den ikke tipper.
- Pallejekker skal ikke brukes til å transportere personer
- Bruk rolige bevegelser både ved heving, senking og forflytting av last, for å unngå uhell.
- Pallejekken bør ettersees jevnlig, og bevegelige deler smøres hver 3.måned , eller oftere ved behov.
- Ved redusert løftefunksjon kan det være nødvendig å etterfylle/skifte olje. Oljevolumet er ca.250ml, og det skal brukes standard ISO hydraulikk-olje, beregnet for temperaturer fra-5 til +40gr.C. Hvis pallejekken kun brukes i kaldt miljø, kjøll/frys o.l, bør en velge olje som er egnet for dette.
- Hold hjulene frie for objekter som kan forhindre at de triller lett.

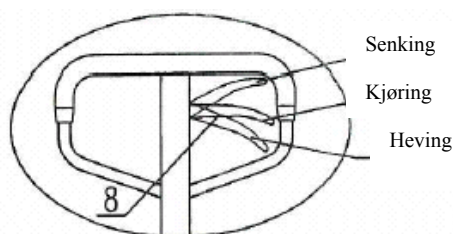


Fig.4

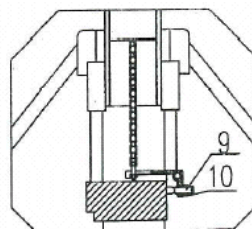


Fig.5

Hvis gaflene siger umiddelbart etter heving, kan skruen(9) på fig.5 justeres mot klokken til ønsket resultat er oppnådd.

Hvis gaflene ikke lar seg senke, kan skruen justeres med klokken.

