



MONTERINGSANVISNING FOR KILELÅS (WEDGESOCKET)

- Pass på at den delen av wiren som bærer lasten monteres i direkte linje med bolten på socketen (se tegning)
- Den løse enden skal alltid sikres med en wireklemme (se tegning)
- Ikke fest den løse enden til den lastbærende wiren (se tegning)
- Den løse enden skal ha en lengde på 6 ganger diam.på wiren, minimum 150mm
- Etter første løft må monteringen inspiseres for å kontrollere at monteringen er i orden.
- Ved feil montering kan socketen løsne !
- Jevnlig inspeksjon av monteringen er viktig !
- Ved riktig montert kilelås/wedgesocket opprettholdes 80% av wrens bruddstyrke, men ikke mer enn socketens bruddstyrke.

RIKTIG

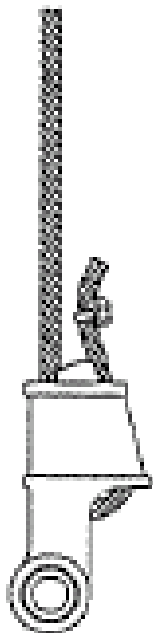

FEIL

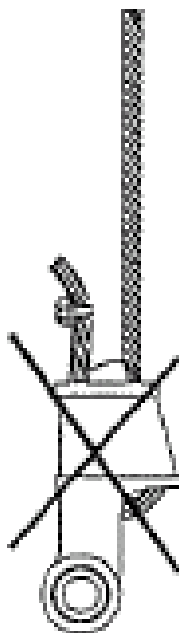

FEIL

