

## BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.



### PLATEKLYPE TYPE SM FOR FINPLATER





#### Kontroll før bruk:

- Klypen skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerking.
- Sjekk at klypen er hel og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må klypen tas ut av bruk umiddelbart.
- Er klypen eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Hvis klypen kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Se etter om det er varme/sveiseskader på klypen.

#### Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Klypen må kun brukes på tørre flater !
- Klypen har et belegg på gripeflatene som er egnet for glatte og polerte plater, og vil ikke sette merker i disse.
- Før klypen monteres på det som skal løftes, må den settes i åpen stilling. Dette gjøres ved å trekke i håndtaket i motsatt retning av toppringen, slik at det låser i åpen stilling, og gripeflatene inni klypen har maksimal åpning.
- Platen som skal løftes trykkes helt inn i klypen til gripeflatene klikker på plass mot platen. Når løftet starter og det trekkes i toppringen, vil gripeflatene presses mot platen som skal løftes.
- Når løftet er fullført, må trekket i klypen slakkes, slik at gripeflatene kan beveges fra hverandre igjen.
- Klypen skal kun brukes til å løfte objekter med parallelle flater, ikke rør for eksempel.
- Bruk en spreder ved løft av lange gjenstander.
- Klypen beholder løftekapasitet iht. fig.1 og fig.2.
- Klypen må ikke brukes i temperaturer under  $-15\text{gr C}$ .

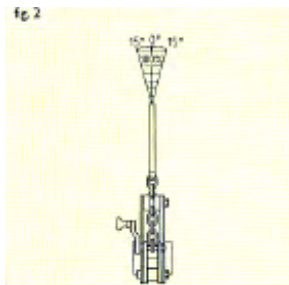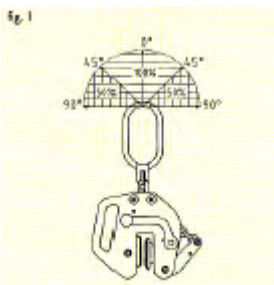

#### Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør klyper kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal klypen merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Klyper som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.